



# Inbetriebnahme - vor dem ersten Gebrauch -

Diese Information ersetzt nicht die Hauptanleitung.



**WICHTIG:** Bevor Sie starten, lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Hauptanleitung. **Gehen Sie dann unbedingt wie hier beschrieben vor, denn erst danach ist die Maschine einsatzbereit.**

## Maschine auspacken und aufstellen

	<b>GEFAHR für Kinder</b> Lebensgefahr durch Erstickten/Verschlucken/Elektrizität
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.</li><li>• Stellen Sie die Maschine für Kinder unerreichbar auf.</li></ul>

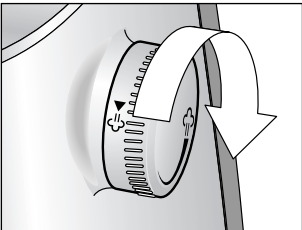
1. Packen Sie die Maschine aus und entfernen Sie alle Klebestreifen. Der Kapselhalter liegt separat bei. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche, die gegen Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.

2.


		Schieben Sie den Kapselhalter in die Maschine und drücken Sie den Arretierhebel bis zum Anschlag nach unten.
--	--	--

## Maschine vorbereiten

3.

	Prüfen Sie, ob die Aufschäumdüse geschlossen ist: Drehen Sie den Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
---	---

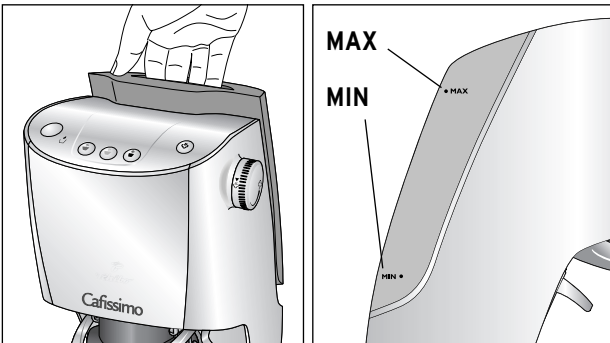
4.

	Prüfen Sie den festen Sitz der Aufschäumdüse. Die Rändelschraube muss in Pfeilrichtung handfest angezogen sein.
---	---

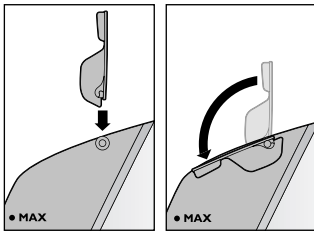
## Wasser einfüllen

### VORSICHT - Geräteschaden

- Füllen Sie stets frisches, kaltes Leitungswasser in den Wasserbehälter. Kein kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten verwenden!

5. 
- Heben Sie den Wasserbehälter gerade nach oben heraus.
- Füllen Sie den Behälter mit kaltem Wasser bis zur MAXimal-Markierung.

Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein. Drücken Sie ihn dabei ggf. ein wenig herunter, so dass sich das Ventil im Boden des Wasserbehälters mit dem Gehäuse verbindet.




Der kleine Deckel am Wasserbehälter ist abnehmbar. Das erleichtert das Befüllen und das Reinigen. Zum Einsetzen bzw. Abnehmen klappen Sie ihn wie abgebildet senkrecht hoch und lassen ihn dann in die Führungsstifte gleiten.

## System mit Wasser füllen

6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.


7. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste .

Alle Tasten und die Anzeige „Wasserbehälter leer“ blinken.


8. 
- Stellen Sie einen Behälter unter die Aufschaumdüse. Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag auf.


Die Pumpe befördert das Wasser in das Leitungssystem der Maschine. Anfangs ist das Pumpengeräusch recht laut. Es wird jedoch leiser, sobald Wasser ins System läuft.

Sobald ausreichend Wasser in das Leitungssystem gefördert wurde, läuft eine kleine Menge Wasser aus der Düse in den untergestellten Behälter. Die Pumpe stoppt automatisch.

Am Ende des Vorgangs leuchtet nur noch die Ein-/Aus-Taste .

9. **Drehen Sie jetzt den Drehknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn wieder zu** und gießen Sie das Wasser weg.

Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Die Maschine schaltet in den Aufheizmodus und die Ein-/Aus-Taste  blinkt.

10. Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die Ein-/Aus-Taste .

Wenn Sie jetzt eine Tasse Filterkaffee, Caffè Crema bzw. Espresso zubereiten möchten, fahren Sie auf Seite 18 in der Hauptanleitung mit dem Punkt „Kaffee brühen“ fort.