



# LED podsvícení televizoru

**CS** **Návod k použití**

## Obsah

2	K tomuto návodu	10	Použití
3	Bezpečnostní pokyny	11	Výměna baterie v dálkovém ovládání
5	Závada / náprava		
5	Technické údaje	12	Likvidace
6	Přehled (rozsah dodávky)	12	Čištění
8	Uvedení do provozu		

---

### K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symboly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

## Bezpečnostní pokyny

### Účel použití

- Výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Výrobek je určený pouze jako dekorace v soukromé domácnosti. Slouží k nepřímému osvětlení obrazovky televizoru a není vhodný pro osvětlení místnosti.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

### NEBEZPEČÍ pro děti


- Výrobek není dětská hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud by došlo ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkým vnitřním poleptáním a smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterii správně nedovírá, dálkové ovládání nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

### VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Rychle blikající světlo může vyvolat migrénu. U epileptiků a autistů může vyvolat záchvat. Takovéto epileptické záchvaty, záchvaty migrény nebo záchvaty mdloby se mohou vyskytnout také u osob, které dosud takové problémy neměly. Pokud se ve Vaší rodině nebo u Vás samotných vyskytují takové dispozice, neměli byste světelné efekty používat. Rodiče by neměli nechávat svoje děti používat tyto funkce bez dozoru. Pokud se vyskytne jeden z následujících symptomů, světelné pásky ihned vypněte a poradte se s lékařem: křeče, cukání svalů nebo očí, bezvědomí, nekontrolované pohyby nebo ztráta orientace.

- Kdyby baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- LED ve světelných páscích jsou velmi jasné. Nikdy se nedívejte přímo do LED.

## **POZOR na věcné škody**

- Chraňte baterie před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční světlo). Vyměňte baterii z dálkového ovládání, když je vybitá nebo když nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- V případě potřeby očistěte před vložením baterie do přístroje kontakty baterie a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze baterie stejného nebo obdobného typu (viz část „Technické údaje“).
-  Dotknete-li se baterie holýma rukama, můžete na kontaktech zanechat nečistoty, které mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Při vkládání baterie proto používejte suchý, měkký hadřík.
- Spojovací kabel ani přípojovací kabely nesmí být zalomeny ani přiskřípnuty. Odstraňte kabely z blízkosti horkých povrchů a ostrých hran. Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jeho části, obzvláště kabely vykazují nějaká viditelná poškození.
- Chraňte výrobek před stříkající a kapající vodou a neponořujte jej do vody nebo jiných kapalin.
- Výrobek nevystavujte extrémnímu chladu nebo horku, intenzivnímu slunečnímu záření, mechanickým vibracím nebo nárazům.
- K čištění výrobku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, líh, ředidla atd.
- Zabudované LED světla není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.

## Závada / náprava



---

- Přístroj nefunguje.
- Zkontrolujte všechny konektory.
  - Přímý zorný kontakt mezi dálkovým ovladačem a přijímače infračerveného signálu?
  - Není baterie v dálkovém ovládání vybitá? Popřípadě vložte novou baterii.
- 

## Technické údaje

Model: 367 047

### LED světelné pásky

Vstup: 5 V   
(symbol  znamená stejnosměrný proud)

Příkon: 2,5 W

Osvětlovací prostředky: svítící diody (LED)

### Dálkové ovládání

Baterie: 1x CR2025, 3 V pro dálkové ovládání

Dálkové ovládání: dosah max. 7 m

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)


Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



# Přehled (rozsah dodávky)

**1** 1x

(LED světelný pásek pro připojení k televizoru)

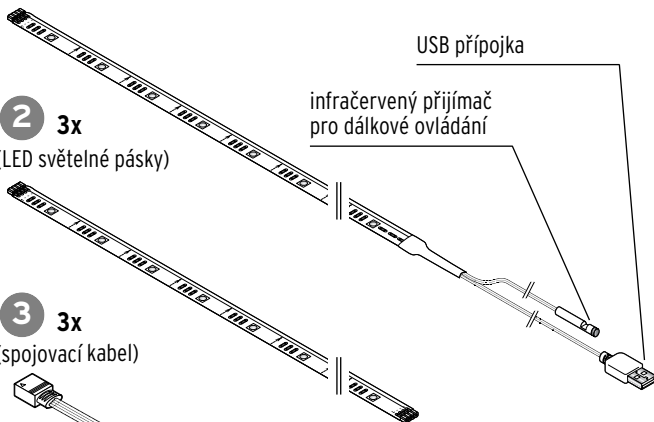

**2** 3x

(LED světelné pásky)

**3** 3x

(spojovací kabel)

## svorka

(k nasazení na otevřený kontakt posledního LED světelného pásku)




## konektor

(pro vzájemné propojení LED světelných pásků (bez spojovacího kabelu))



## dálkové ovládání

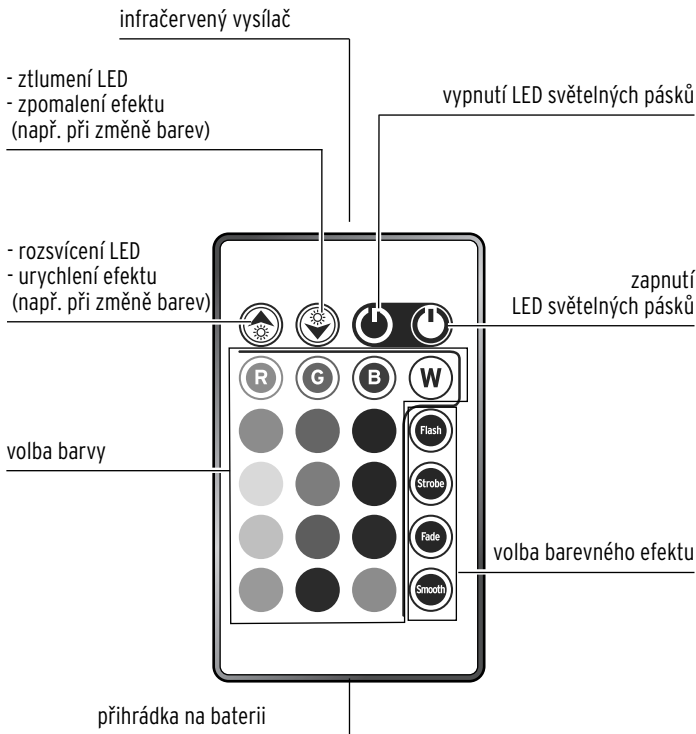

Další součásti dodávky (nejsou zobrazeny):  
1 baterie CR2025/3 V (již vložená)

# Uvedení do provozu

## Příprava dálkového ovládání

- ▷ Vytáhněte z přihrádky na baterii dálkového ovládání izolační proužek.


## Příprava LED světelných pásek

LED světelné pásy jsou samolepící.

Než nalepíte LED světelné pásy na zadní stranu televizoru, zkontrolujte následující body:


- Je zadní strana televizoru vhodná k upevnění?  
Podklad musí být čistý, hladký a bez prachu a tuku.
- Pamatujte na to, že lepicí pásy nelze po nějaké době tak snadno odlepit.  
Při odstraňování může popř. docházet k rozdíům v tónu podkladu.

## Vzájemné propojení LED světelných pásků


1. Spojte světelné pásy a připojovací prvky tak, jak je uvedeno v odstavci „Příklad montáže“ - **ale ještě je nelepte!**
2. Zasuňte USB přípojku do USB konektoru na televizoru.  
 Pokud Váš televizor není vybaven USB konektorem, můžete světelný pásek zapojit také do powerbanky nebo USB síťového adaptéru. V tomto případě dodržujte technické údaje přístroje.
3. Zapněte televizor. Světelné pásy se automaticky zapnou.
4. Dálkovým ovládáním ověřte, zda jsou všechny světelné pásy plně funkční.
5. Nyní znovu vytáhněte USB přípojku z USB konektoru na televizoru nebo ze zdroje napájení.



## Příklad montáže

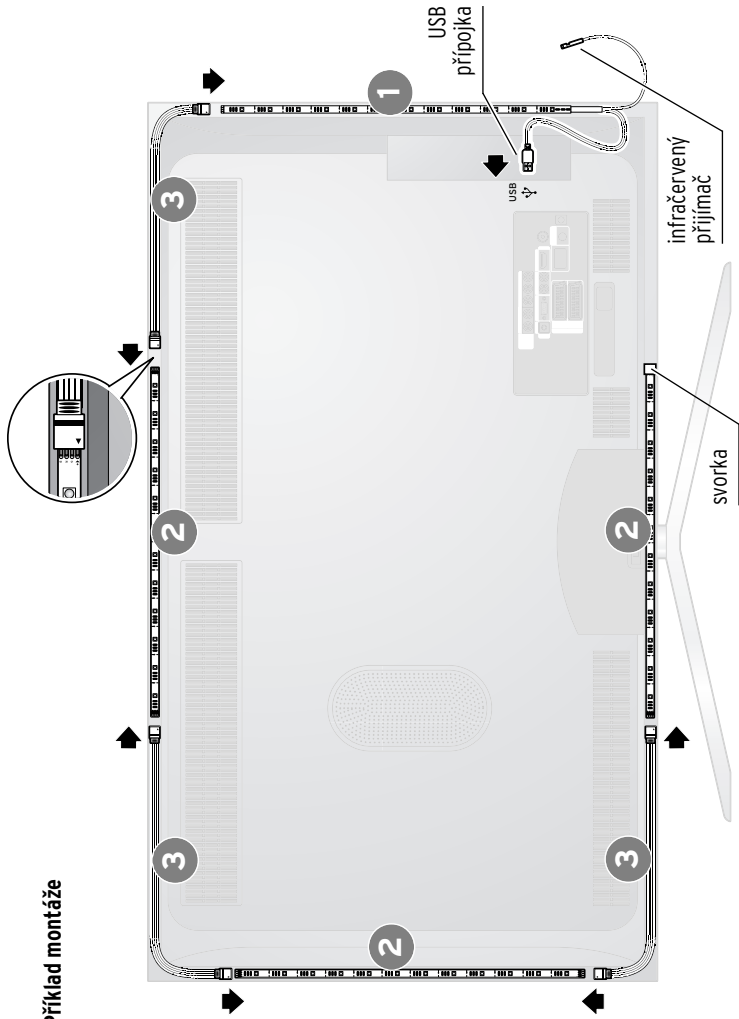







## Sejmutí ochranné fólie a upevnění LED světelných pásků

1. Sejměte **opatrně a pomalu** ochrannou fólii ze světelných pásků. Ochranná fólie je na dotek jako papír a je relativně tenká. Dejte pozor, abyste nedopatřením neodstranili celý samolepicí pásek!
2. Upevněte světelné pásky na zadní stranu televizoru tak, jak je uvedeno v odstavci „Příklad montáže“.
3. Světelné pásky ještě jednou pevně přitlačte.
4. Zastrčte USB přípojku do USB konektoru na televizoru.  
 Pokud Váš televizor není vybaven USB konektorem, můžete světelný pásek zapojit také do powerbanky nebo USB síťového adaptéru. V tomto případě dodržujte technické údaje přístroje.
5. Zasuňte svorku na otevřený konec posledního světelného pásku.

---

## Použití

Světelné pásky se ovládají dálkovým ovládáním.



- ▷ „Namiřte“ dálkové ovládání na přijímač infračerveného signálu.
- ▷ Stisknutím  nebo  LED světelné pásky zapnete nebo vypnete. Světelné pásky se zapnou ve stavu, ve kterém jste je naposledy vypnuli, např. s barevným trvalým osvětlením.
- ▷ Stiskněte požadované barevné tlačítko.
- ▷ Tlačítky  a  můžete světlo rozjasnit nebo ztmavit.
- ▷ Tlačítky **FLASH**, **STROBE**, **FADE** a **SMOOTH** vyberte navíc světelný efekt:
  -  LED budou svítit střídavě červeně, zeleně, žlutě, modře, fialově, tyrkysově a bíle.
  -  LED se ztmaví a poté rozjasní.



LED budou měnit barvy a navíc se ztmaví a poté rozjasní.



LED budou svítit střídavě červeně, zeleně a modře.

▷ Tlačítka  a  můžete efekty změnit, např. zpomalit nebo zrychlit přepínání barev.




Chcete-li efekt vypnout, stiskněte libovolné barevné tlačítko.

---

## Výměna baterie v dálkovém ovládní

Baterii je třeba vyměnit, když přestanou LED světelné pásy na dálkové ovládní reagovat.

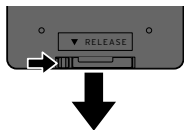


Příhrádka na baterii se nachází na zadní straně pod dálkovým ovládním.

1. Stiskněte aretaci ve směru šipky a vysuňte držák baterie.

2. Vybitou baterii vyměňte za novou.


Dbejte přitom bezpodmínečně na správnou polaritu (+ symbol nahoru).

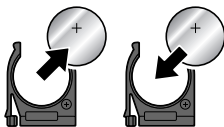

Dotknete-li se baterie holýma rukama, můžete na kontaktech zanechat nečistoty, které mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Při vkládání baterie proto používejte suchý, měkký hadřík.

3. Držák baterie opět zcela zasuňte dovnitř.

Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

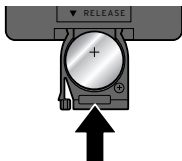

## Čištění

1. Vypněte LED světelné pásy.
2. Vytáhněte USB přípojku z USB konektoru na televizoru.
3. Světelnou lištu a dálkové ovládání čistěte od prachu suchým hadříkem bez vláken.

---

## Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.