



Tchibo

Tondeuse nez et oreilles



fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Grâce aux différents sabots, vous pouvez non seulement éliminer rapidement et de manière sûre les poils disgracieux du nez et des oreilles grâce à votre nouvelle tondeuse, mais également tailler les favoris ainsi que les poils de barbe et du cou proprement.

Le sabot peigne à 2 longueurs de coupe permet de tondre les sourcils avec la plus grande précision.

La lampe intégrée vous aide à guider la tondeuse de manière sûre et exacte.

Après l'utilisation, rangez toutes les pièces dans la boîte de rangement pratique.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 4 Consignes de sécurité**
- 7 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 8 Mise en service**
 - 8 Mettre la pile en place
 - 9 Fixer et retirer le sabot
 - 9 Allumer et éteindre la tondeuse
- 10 Utilisation**
 - 10 Couper les poils du nez
 - 11 Couper les poils des oreilles
 - 11 Dessiner les contours
 - 12 Tondre les sourcils
- 13 Nettoyage**
 - 13 Après chaque utilisation
 - 14 Nettoyer le système de coupe dans le sabot de coupe
 - 15 Nettoyer les sabots contours et peigne
- 15 Problèmes / solutions**
- 16 Elimination**
- 17 Caractéristiques techniques**

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La tondeuse est destinée à couper les poils du nez et des oreilles ainsi qu'à l'entretien des poils des favoris, de la barbe, de la nuque et des sourcils.

Cet article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- N'utilisez pas l'appareil pour les enfants. Rangez l'appareil et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- N'enfoncez pas le sabot de coupe de plus de 0,5 cm à l'intérieur des oreilles ou du nez afin de ne pas blesser le tympan ou la muqueuse du nez.
- Quand vous utilisez l'appareil, assurez-vous que le sabot utilisé est bien fixé sur la tondeuse.
- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même ou les sabots sont endommagés. Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Quand vous avez fini de vous servir de l'appareil, éteignez-le et mettez le capuchon de protection sur le sabot de coupe.
- Protégez les piles et l'article de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.

Vue générale (contenu de la livraison)

Interrupteur
marche/arrêt

Appareil manuel

Lampe

Arbre




Capuchon de protection

Sabot de coupe
pour les poils du nez / des oreilles

Sabot contours
pour les poils des favoris /
de la barbe / du cou


Sabot peigne
pour les sourcils

Brossette de nettoyage

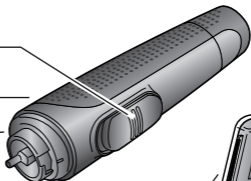


Mise en service

Mettre la pile en place



1. Tournez le couvercle du compartiment à pile à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
2. Mettez la pile fournie (voir «Caractéristiques techniques») en place comme indiqué sur l'illustration en respectant la bonne polarité (+/-).




3. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place et tournez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.



L'appareil peut aussi fonctionner sur accumulateur (voir «Caractéristiques techniques»).

Fixer et retirer le sabot

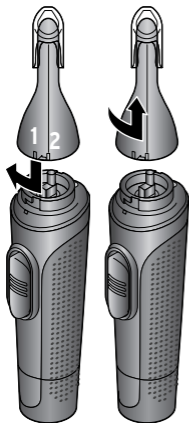

Les sabots se fixent avec une fermeture à baïonnette.

- ▷ Pour la fixation, placez le sabot avec le repère **1** sur le repère de l'appareil manuel et tournez le sabot dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère **2** pointe vers le repère sur l'appareil manuel.
- ▷ Tournez le sabot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

Allumer et éteindre la tondeuse

1. Retirez le capuchon de protection.
2. Pour allumer ou éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur marche-arrêt vers l'avant (**I**) ou vers l'arrière (**O**).

Dès que l'appareil est sous tension, la lampe intégrée s'allume.

Utilisation



- Utilisez toujours l'appareil devant un miroir.
- Après chaque utilisation, nettoyez la tondeuse de la façon décrite au chapitre «Nettoyage». Après le nettoyage, remettez le sabot de coupe et le capuchon de protection sur l'appareil.

Couper les poils du nez



AVERTISSEMENT - risque de blessure

- N'enfoncez pas le sabot de coupe de plus de 0,5 cm à l'intérieur du nez afin de ne pas blesser la muqueuse du nez.




1. Placez le sabot de coupe sur l'appareil manuel.
2. Allumez la tondeuse et introduisez le sabot de coupe avec précaution dans la narine, sans l'enfoncer de plus de 0,5 cm.
3. Coupez les poils en faisant pivoter la tondeuse avec précaution.

Couper les poils des oreilles




AVERTISSEMENT - risque de blessure

- N'enfoncez pas le sabot de coupe à l'intérieur des oreilles afin de ne pas blesser le tympan.

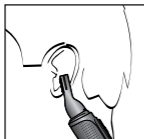

1. Placez le sabot de coupe sur l'appareil manuel.
2. Allumez la tondeuse et passez-la avec précaution à l'intérieur du pavillon de l'oreille.
3. Passez le sabot de coupe avec précaution le long des parties de l'oreille où se trouve la pilosité à éliminer.




Dessiner les contours

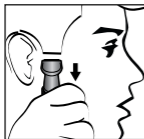

1. Placez le sabot contours sur l'appareil manuel.
2. Allumez la tondeuse.

3. Tenez le sabot contours contre la peau, selon un angle plat, et déplacez-le du haut vers le bas sans appuyer. Ne déplacez pas l'appareil du bas vers le haut ou sur le côté.

Tondre les sourcils

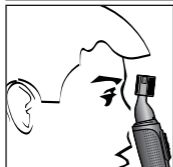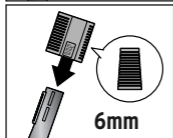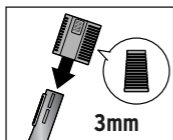

1. Placez le sabot de coupe sur l'appareil manuel.
2. Emboîtez le sabot peigne par le haut sur le sabot de coupe - avec les dents plus courtes ou plus longues vers l'avant en fonction de la longueur de poils souhaitée.
3. Guidez le peigne avec précaution dans le sens de pousse des poils des sourcils.

Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Le couvercle du compartiment à pile doit être bien fermé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Après chaque utilisation

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.


1. Eteignez la tondeuse.




2. Lavez le sabot encore fixé à l'eau courante chaude, sans le retirer de la tondeuse.
3. Essuyez ensuite l'appareil manuel et le sabot nettoyé avec un chiffon doux.
 - ▷ Pour le rangement, placez le sabot de coupe avec le capuchon de protection sur l'appareil manuel. L'appareil est ainsi parfaitement protégé.

Nettoyer le système de coupe dans le sabot de coupe

Nettoyez le système de coupe toutes les trois utilisations.

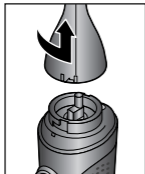

1. Eteignez la tondeuse.
2. Tournez le sabot de coupe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
3. L'arbre est maintenant dégagé, rincez-le quelques instants.

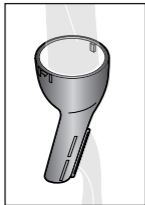

4. Rincez le sabot de coupe et le système de coupe à l'eau courante et laissez-les sécher complètement.
5. Remettez le sabot de coupe sur l'appareil et serrez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

6. Essuyez l'appareil manuel avec un chiffon doux.
7. Mettez le capuchon de protection sur l'appareil.

Nettoyer les sabots contours et peigne

Soufflez sur le sabot contours ou le sabot peigne et tapotez-le pour enlever les poils. Vous pouvez aussi éliminer les poils des sabots avec la brosette de nettoyage fournie avec la tondeuse.

Problèmes / solutions

- | | |
|--|--|
| • L'article ne fonctionne pas | • La pile est-elle usagée?
• La pile est-elle mise en place correctement? |
| • Le moteur fonctionne irrégulièrement | • Le sabot de coupe est-il sale? |
| • Le moteur s'arrête | • Le couvercle du compartiment à pile est-il bien encliqueté? |
-

Elimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles et les accumulateurs** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Caractéristiques techniques

Modèle:	370 902
Batterie:	1x LR6(AA)/1,5V ou accumulateur mignon
Autonomie (avec pile):	env. 90 minutes
Indice de protection:	IPX4
Température ambiante:	+10 à +40 °C
Made exclusively for:	
	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
	www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

