


Solcelle-kuglelampe

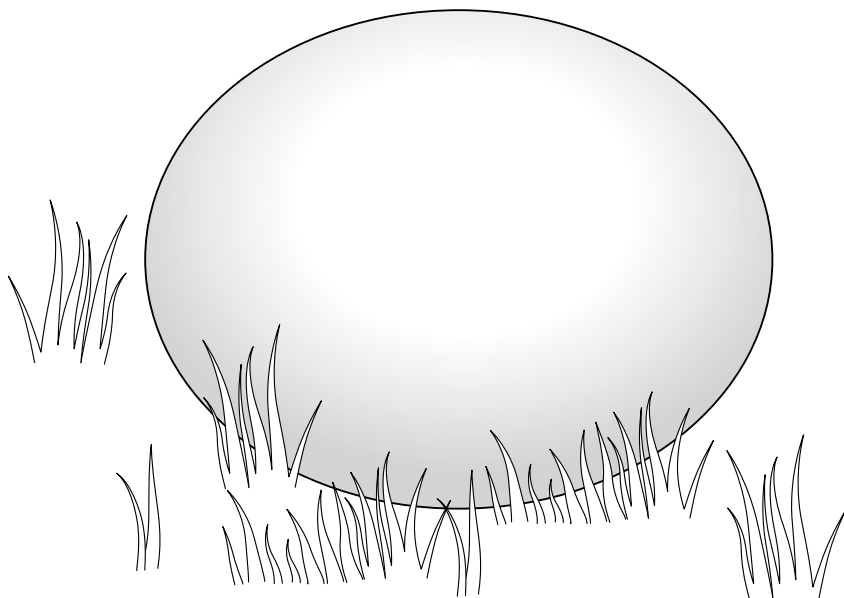

Kære kunde!

Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille den til at lyse permanent med varmhvidt, rødt, grønt eller blå lys. Lysdioden i kuglelampen tænder automatisk, når det bliver mørkt, og slukker igen, når det bliver tilstrækkeligt lyst om morgenen. Kuglelampen er udstyret med et integreret solcellemodul, der opfanger solens lys og omdanner det til strøm, som lagres i de genopladelige batterier.

Dermed lyser kuglelampen også efter længere perioder med dårligt vejr. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Teamet fra Tchibo



www.tchibo.dk/vejledninger

Sikkerhedsoplysninger



Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med.

Anvendelse

Solcelle-kuglelampen er designet til dekorative formål, ikke til indendørs belysning. Den egner sig både til indendørs brug og til permanent udendørs brug. Produktet er udviklet til brug i private hjem og er ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse.

FARE for børn

- Børn forstår ikke de farer, der kan være forbundet med forkert håndtering af elektriske apparater. Produktet skal derfor opbevares utilgængeligt for børn.

- Emballeringsmaterialer og smådele, der kan sluges (fx skruerne), skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning!

ADVARSEL - risiko for personskader


- Forsøg ikke selv at skille produktet ad. Der må ikke foretages ændringer på produktet. Usagkyndige reparationer kan medføre alvorlig fare for brugeren. Reparationer må udelukkende udføres på et specialværksted.

FORSIGTIG - risiko for materielle skader

- Solcelle-kuglelampen er egnet til både indendørs og udendørs brug og er udført i kapslingsklasse IPX4. Det betyder, at den er beskyttet mod vandsprøjt som fx regn. Lampen må dog ikke nedsænkes i vand.

- Undgå at placere kuglelampen i lavninger eller fordybninger, hvor der kan opstå vandpytter.
- Sørg for, at åbningerne på undersiden altid holdes fri, så evt. regnvand eller kondensvand kan løbe fra.
- Solcellemodulet sidder inde i lampen. Kuglelampen må ikke beklæbes, tildekkes eller overmales.
- Brug aldrig kuglelampen til at stå eller sidde på.
- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- Det er ikke nødvendigt at udskifte lysdioden, da den har en ekstremt lang levetid. Den kan og må ikke udskiftes.
- Hvis du opstiller lampen indendørs: Det kan ikke helt udelukkes, at visse typer lak, plast eller møbelplejemidler vil kunne angribe og blødgøre det materiale, som de skridhæmmende fødder er lavet af. For at undgå uønskede mærker på møblerne kan du evt. lægge et skridsikkert underlag under produktet.
- Solcelle-kuglelampen er egnet til udendørs brug ned til ca. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ved koldere temperaturer skal lampen opbevares indendørs, da den ellers vil kunne tage skade.

Oversigt (leveringsomfang)

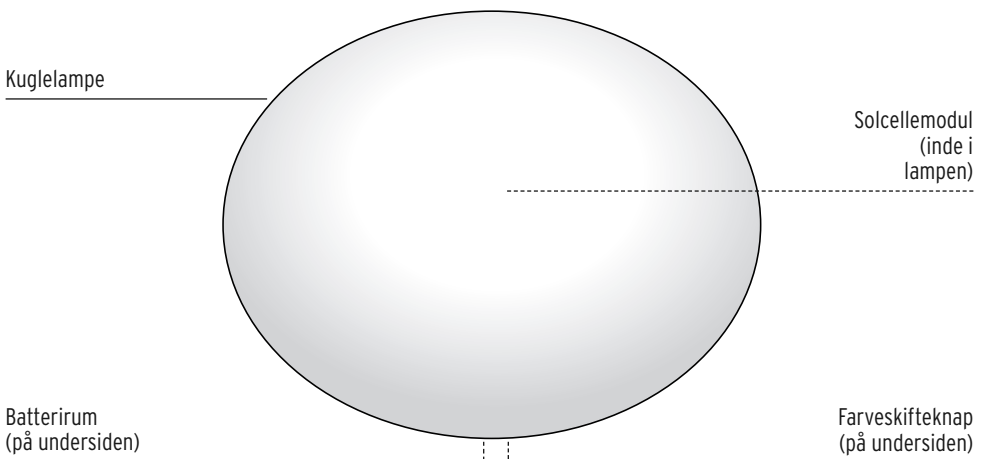


Anvendelse

Udpakning

- ▷ Tag produktet forsigtigt ud af emballagen. Sørg for at fjerne alt emballeringsmateriale.

Tænd og sluk af lampen med skiftende farver eller vedvarende lys

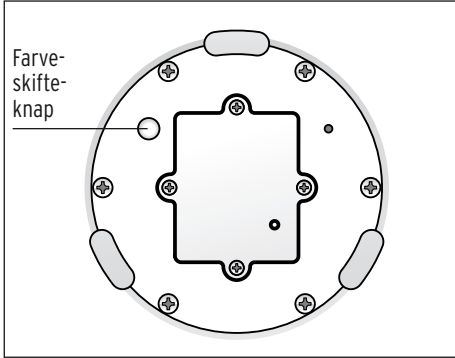


- ▷ Tryk 1x på knappen til farveskift på undersiden for at tænde lysdioden - den lyser nu med skiftende farver.
 - Lampen tænder automatisk, når det begynder at blive mørkt.
 - Lampen slukker automatisk, når det begynder at blive lyst.
- ▷ Tryk endnu en gang på knappen til farveskift for at skifte til vedvarende lys - den konstante lysfarve svarer til den farve, der lyser på det tidspunkt, du trykker på knappen til farveskift.

- ▷ Tryk på farveskifteknappen endnu en gang, hvis du vil slukke for LED'en. Batterierne oplades fortsat, hvis der er lys nok.

Valg af opstillingssted

Solcelle-kuglelampen er uafhængig af strømkilder. Da den imidlertid kræver direkte sollys for at blive ladet op, skal du være opmærksom på følgende forhold:

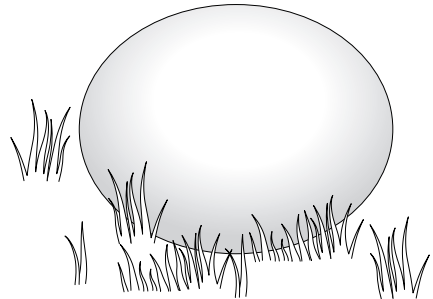

- Solcelle-kuglelampen bør placeres på et sted, hvor solcellemodulet befinder sig i direkte sollys så længe som muligt i løbet af dagen.
- Undgå opstillingssteder, hvor der er skygge hele dagen eller en stor del af dagen (pga. træer, tagrygge e.l.). Undgå at placere solcelle-kuglelampen på nordsiden af en bygning. Her er der ikke tilstrækkeligt sollys om dagen.

- Desuden bør lampen ikke placeres på steder, hvor den om natten eksponeres for store mængder lys fra andre lyskilder - fx fra kraftige spotlights, der oplyser en garageindkørsel el.lign. Vær opmærksom på, at mange lyskilder først tænder om aftenen/natten via tidsstyring eller bevægelsessensor.
- Om vinteren eller i længere perioder med gråvejr kan det ske, at batterierne ikke oplades tilstrækkeligt. Sluk lampen i nogle dage. Opladningen af batterierne fortsætter nemlig, selvom der er slukket for LED'en.

Opladning af batterierne

- Batterierne kan kun oplades, når lampen befinder sig på et solrigt sted, og solcellemoduliet vender opad.
- Afhængigt af vejret og sollysets intensitet kan det tage nogle timer, før solcellemoduliet har ladet batterierne helt op.


Udskiftning af batterierne



ADVARSEL - risiko for personskade

- Sæt aldrig almindelige, ikke-genopladelige batterier i den udendørs kuglelampe. Eksplosionsfare!

De genopladelige batterier er konstrueret til langvarig brug. Efter længere tids brug kan det dog være nødvendigt at udskifte batterierne. Genopladelige batterier er udsat for naturlig slitage, og batteriydelsen kan derfor aftage med tiden.

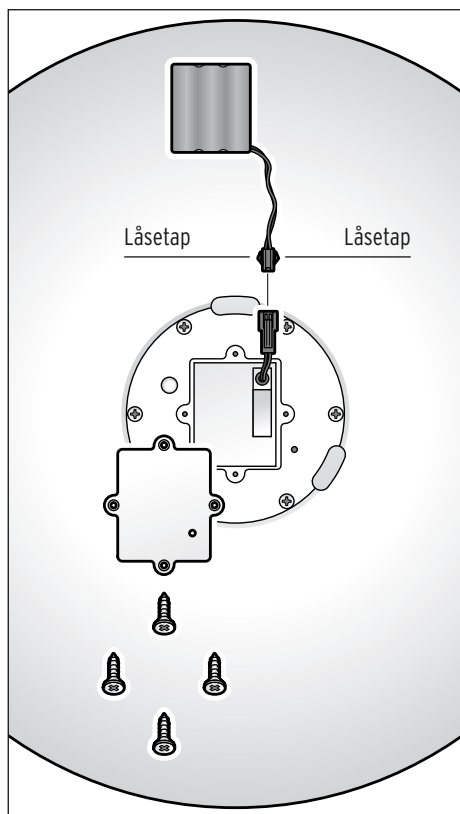

1. Skru de fire skruer på batteridækslet ud med en stjerneskruetrækker.
2. Tag batteridækslet af.
3. Tryk låsetapperne på den gamle batteripakkes stik sammen, og træk stikket ud. Brug om nødvendigt en fladtang.
4. Sæt stikket fra den nye batteripakke i. Hvis du har brug for nye batteripakker, skal du kontakte Tchibos kundeservice (se afsnittet "Garanti").
5. Sæt batteridækslet på plads over batterirummet igen.
6. Sæt de fire skruer i, og spænd dem fast.

Rengøring

FORSIGTIG - risiko for materielle skader

- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler til rengøring af produktet.

- ▷ Tør efter behov lampen af med en let fugtig klud.

Fejl/afhjælpning

Kuglelampen lyser ikke.

- Er der for meget lys i omgivelserne? Kontrollér, om lampen er eksponeret for lys fra andre lyskilder (fx gadelamper eller udendørs belysning med tidsstyring eller bevægelses-sensor). Vælg evt. et andet opstillingssted.
- Er batterierne ladet helt op? Se afsnittet "Anvendelse".

LED'en er defekt.

- LED'en kan ikke udskiftes.


Kuglelampen lyser kun svagt.

- Er batterierne slidt op eller ikke ladet helt op? Sluk solcellelampen i nogle dage, så batterier kan blive ladet helt op igen.
- Batterierne skal eventuelt udskiftes (se afsnittet "Udskiftning af batterierne").

Ydeevnen varierer afhængigt af årstiden.

- Det har med vejret at gøre og er ikke en fejl. Vejrforholdene er bedst om sommeren og dårligst om vinteren.
-

Tekniske data

Model:	368 303
Energiforsyning	
Solcellemodul:	5 V, 1,5 W
Genopladeligt batteri:	3 x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh
Stænkvandsbeskyttelse:	IPX4
Isolationsklasse:	III 
Lyskilde:	LED

Omgivelses-
temperatur: -10 til +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.dk

Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer af produktet.



Bortskaffelse

Produktet, emballagen og det indbyggede genopladelige batteri er fremstillet af værdifulde materialer, der kan genbruges. Det reducerer affaldsmængden og skåner miljøet.

Bortskaf **emballagen** som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug.



Apparater mærket med dette symbol samt **brugte batterier** må ikke smides i skraldespanden!



Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet og til at aflevere **brugte batterier** på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.

Garanti


Tchibo GmbH yder **3 års garanti** fra købsdato.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Inden for garantiperioden afhjælper vi uden beregning alle mangler, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Forudsætning for garantiydelsen er, at der fremlægges et købsbevis fra Tchibo eller en af vores autoriserede forhandlere.

Garantien gælder i EU, Schweiz og Tyrkiet. Hvis der mod forventning opstår en defekt, skal du kontakte Tchibos Kundeservice.

Garantien omfatter ikke skader, der skyldes fejlagtig behandling, samt sliddele og forbrugsmaterialer. Disse kan bestilles på det anførte telefonnummer. Dine rettigheder i henhold til den lovpåtlige reklamerationsret berøres ikke af nærværende garanti.

 Du er velkommen til at kontakte Tchibos Kundeservice for yderligere produktinformationer, eller hvis du ønsker at bestille tilbehør eller har spørgsmål vedr. serviceafviklingen. Du bedes oplyse varenummeret ved alle henvendelser.

Tchibo Kundeservice

Danmark



+45 80 253 078

(gratis)

Mandag - fredag
fra kl. 08.00 - 18.00

Varenummer: 368 303
