



Tchibo

Wecker

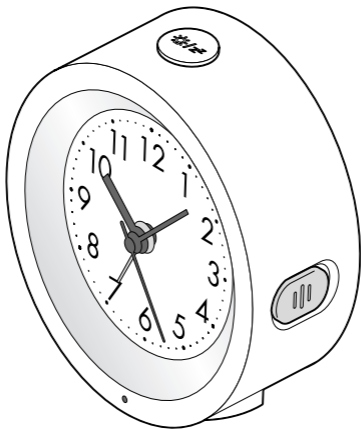

de

Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Wecker im zeitlosen Design ist dank schleichender Sekunde geräuscharm.

Die gleichmäßige Ausleuchtung des Ziffernblattes ermöglicht das leichte Ablesen der Uhrzeit auch bei Dunkelheit, ist jedoch so sanft, dass sie den Schlaf nicht stört.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.

Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und

zum Tode führen.

Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - leichte Verletzungen und Sachschäden

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material des rutschhemmenden Fußes angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)


Vorderseite

Taste Weckwiederholung/
Ziffernblattbeleuchtung

Stundenzeiger



Minutenzeiger

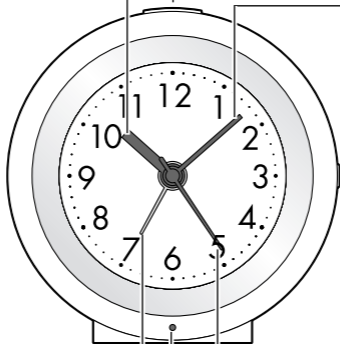

Sekundenzeiger

Weckzeitanzeiger

Nachtlichtsensor


Rückseite

Weckzeit-Einstellrad



Ein-/Aus-Schalter
der Weckfunktion

Uhrzeit-Einstellrad

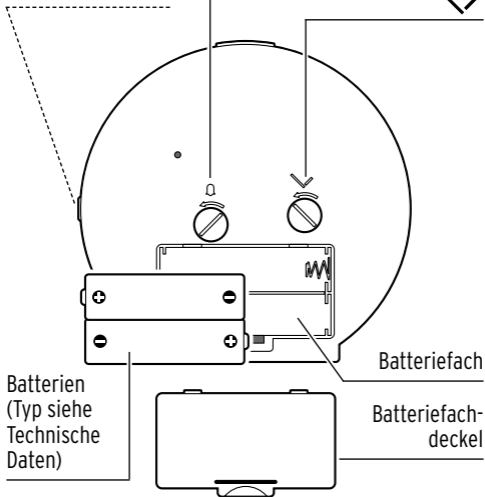

Batterien
(Typ siehe
Technische
Daten)

Batteriefach


Batteriefach-
deckel

Inbetriebnahme / Batterien einlegen

i Ziehen Sie die Schutzfolie vom Ziffernblatt ab.

1. Öffnen Sie das Batteriefach.


2.

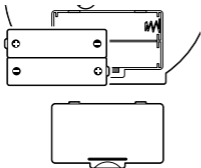

Legen Sie die beiliegenden Batterien in das Batteriefach ein.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).


3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

4. Stellen Sie mit dem Uhrzeit-Einstellrad  die Uhrzeit ein.

Achten Sie auf die abgebildete Pfeilrichtung.

Weckfunktion

Weckzeit einstellen


▷ Stellen Sie mit dem Weckzeit-Einstellrad  die Weckzeit ein.

Achten Sie auf die abgebildete Pfeilrichtung.

Ein- und Ausschalten der Weckfunktion

- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter der Weckfunktion nach hinten, um die Weckfunktion einzuschalten.
Das Wecksignal ertönt zur eingestellten Weckzeit.
- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter der Weckfunktion nach vorn, um das Wecksignal sowie die Weckfunktion auszuschalten.

Weckwiederholung


- ▷ Drücken Sie die Taste Weckwiederholung/
Ziffernblattbeleuchtung /z^z, um das Wecksignal zu unterbrechen. Die Ziffernblattbeleuchtung leuchtet auf.
Nach 5 Minuten ertönt das Wecksignal erneut. Auf diese Weise können Sie das Wecksignal bis zu 8x unterbrechen.
Wenn Sie das Wecksignal nicht ausstellen oder unterbrechen, stoppt es nach ca. 45 Minuten automatisch.

Es ertönt 12 Stunden später wieder zur eingestellten Weckzeit.

- ▷ Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter der Weckfunktion nach vorn, um die Weckfunktion auszuschalten.

Ziffernblattbeleuchtung

Der Nachtlichtsensor sorgt dafür, dass sich bei einer bestimmten Dunkelheit die Ziffernblattbeleuchtung automatisch einschaltet. Sie beleuchtet das Ziffernblatt ganz leicht, so dass Sie die Uhrzeit ablesen können, jedoch nicht durch zu viel Licht im Schlaf gestört werden.

- ▷ Um die Ziffernblattbeleuchtung hell erleuchten zu lassen, drücken Sie die Taste Weckwiederholung/Ziffernblattbeleuchtung /z^z. Die Ziffernblattbeleuchtung leuchtet 10 Sekunden lang auf und erlischt dann wieder.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Modell: | 360 574 / 362 705 |
| Batterien: | 2x LR6(AA)/1,5V |
| Umgebungstemperatur: | +10 bis +40 °C |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de |

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

360 574 / 362 705

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de