


Vyhřívaná podložka na sezení

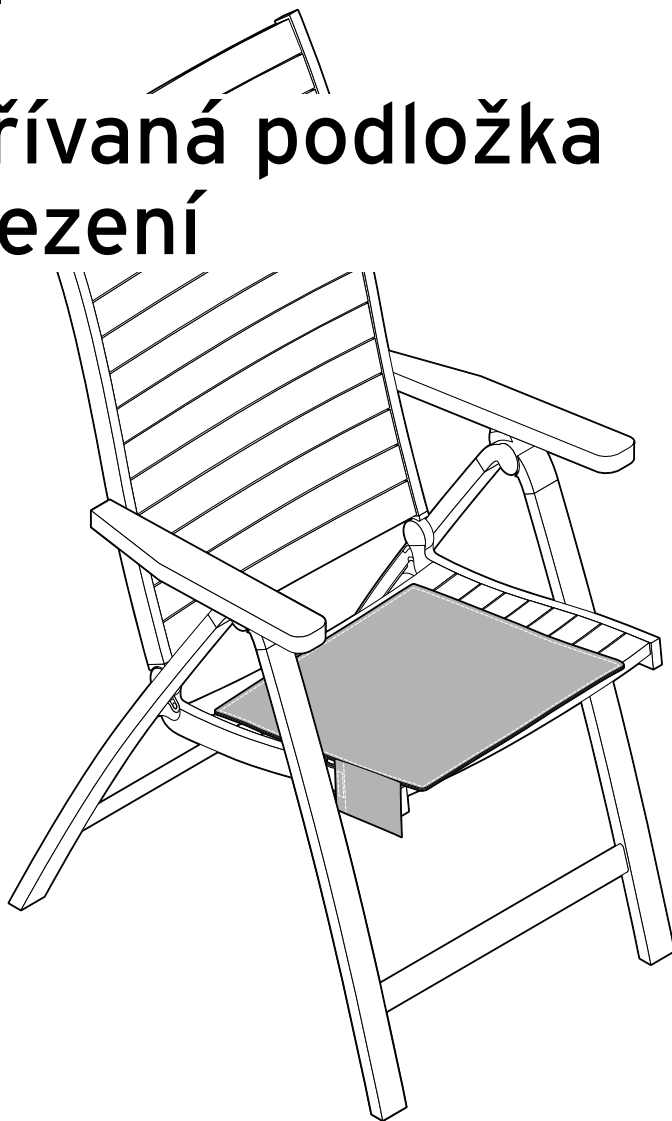

Vážení zákazníci,

tato nová vyhřívaná podložka na sezení je ideálním průvodcem na cesty
- je velmi lehká a nabíjí se prostřednictvím akumulátoru.

Čtyři stupně ohřevu zajišťují příjemnou regulaci tepla zcela podle potřeby.


Z důvodu Vaší bezpečnosti se funkce vyhřívání vypíná automaticky přibližně po 90 minutách.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

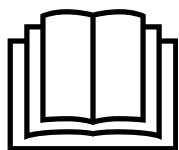

Přečtěte si návod!
Důležité pokyny
- uchovejte pro pozdější
použití!



Tento výrobek je ohebný tepelný přístroj s nízkou spotřebou elektrické energie. K zahřátí potřebuje pouze několik minut.

Při kontrole teploty mějte na paměti, že i když se Vám bude zdát vyhřívaná podložka na sezení při zkoušce rukou jen vlažná, můžete ji na povrchu těla vnímat už jako horkou.

Obsah

5 K tomuto návodu

7 Bezpečnostní pokyny

11 Přehled (rozsah dodávky)

12 Použití

12 Nabíjení akumulátoru

12 Připojení akumulátoru/ovládací jednotky

13 Používání vyhřívané podložky na sezení se síťovým adaptérem (Direct-Drive)

13 Zapnutí funkce vyhřívání

14 Vypnutí funkce vyhřívání

14 Automatické vypínání

15 Čištění a skladování

15 Praní vyhřívané podložky na sezení

15 Skladování

16 Závada / náprava

17 Technické parametry

18 Likvidace

19 Záruka

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbole v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Symbyly na vyhříváné podložce na sezení, které je nutno dodržovat



Přečtěte si pokyny a návod k použití.



Do výrobku nezapichujte žádné jehly ani podobné předměty.



Nepoužívejte výrobek složený ani přehnutý.



Nevhodné pro děti do 3 let.



Perte jako jemné prádlo.



Nebělit!



Nežehlit!



Nečistit chemicky!



Nesušit v sušičce!



Před praním odstraňte z výrobku akumulátor/ovládací jednotku.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Vyhřívaná podložka na sezení je určena k takovému účelu v soukromých domácnostech, který je popsán v tomto návodu. Vyhřívaná podložka na sezení není vhodná pro použití v nemocnicích, lékařských ordinacích ani podobných zařízeních.

Vyhřívaná podložka na sezení není medicínský přístroj.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ve věku od 0 do 3 let, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Tento přístroj nesmí používat děti ve věku od 3 do 8 let. Výjimku tvoří tyto případy:
 - ... na děti během používání neustále dohlížejí rodiče nebo jiná dospělá osoba a
 - ... dětem bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s
 - ... omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo
 - ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou
 - ... pod dohledem nebo
 - ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a
 - ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.S přístrojem si děti nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, kromě případu, že jsou pod dozorem.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ pro osoby s kardiostimulátorem


- Elektromagnetická pole vycházející z tohoto elektrického výrobku mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru. Jejich hodnoty se však pohybují daleko pod mezními hodnotami. Než začnete tento výrobek používat, však proto v každém případě konzultujte svého lékaře a výrobce kardiostimulátoru.

Vyhřívanou podložku na sezení nepoužívejte u ...

- ... osob, které nejsou schopny správně vnímat teplo. Malé děti reagují na teplo citlivěji. Užívání léků nebo určitá onemocnění, jako např. cukrovka, mohou být doprovázeny poruchami vnímání tepla. Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo.
- ... dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných ani u osob necitlivých na teplo. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, poraďte se před začátkem používání výrobku se svým lékařem.
- ... domácích nebo jiných zvířat.

Pokud by se Vám během používání udělalo nevolno nebo by se vyskytly jiné obtíže, přestaňte vyhřívanou podložku na sezení používat. Pokud bude nutno, vyhledejte lékařskou pomoc.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Akumulátor/ovládací jednotka ani síťový adaptér nesmí být vystaveny vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ani vyhřívaná podložka na sezení nesmí být během používání vlhká. Používejte všechny části pouze suché - nikdy ne vlhké!
- Vyhřívanou podložku na sezení nepoužívejte v dešti.
- Pokud by se někdy vyhřívaná podložka na sezení navlhčila nebo namočila, počkejte, dokud úplně neproschne. Až potom ji můžete opět začít používat. Také přípojovací zdířka akumulátoru/ovládací jednotky musí být suchá. Nepoužívejte ji, pokud je mokrá nebo vlhká!
-  Akumulátor dobíjejte pouze v suchých vnitřních prostorách. Akumulátor nenabíjejte v koupelně, v blízkosti umyvadla ani jiných nádob naplněných vodou, jako jsou např. vázy, šálky s kávou apod.
- Při nabíjení akumulátoru připojujte síťový adaptér pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Přístroje zapojené do elektrické sítě mohou za bouřky způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Proto za bouřky vyhřívanou podložku na sezení nepoužívejte, když je akumulátor/ovládací jednotka zapojená do elektrické sítě.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
 - ... pokud se během provozu vyskytnou poruchy,
 - ... za bouřky,
 - ... po každém použití,
 - ... než začnete akumulátor/ovládací jednotku čistit.Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojovací kabel.
- Přípojovací kabel nesmí být zlomený ani přiskřípnutý. Položte přípojovací kabel do bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Vyhřívanou podložku na sezení používejte pouze s dodaným akumulátorem/ovládací jednotkou.
- Do vyhřívané podložky na sezení nezapichujte žádné špičaté předměty, jako jsou např. spínací špendlíky apod.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud některé jeho části vykazují viditelná poškození nebo výrobek spadl na zem.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy vyhřívané podložky na sezení, akumulátoru/ovládací jednotky nebo síťového adaptéru svěřte pouze odbornému servisu nebo našemu servisnímu centru. Pokud je poškozen připojovací kabel tohoto přístroje, je nutno jej nechat vyměnit výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

VÝSTRAHA před požárem

- V blízkosti vyhřívané podložky na sezení nepoužívejte žádné výrobky ve spreji. Za nepříznivých okolností by mohlo dojít ke vznícení spreje.
- Abyste zabránili bodovému přehřátí nebo poškození přístroje, používejte vyhřívanou podložku na sezení vždy zcela rozloženou. Vyhřívaná podložka na sezení se nesmí používat přeložená napůl, zmačkaná ani silně ohnutá.
- Vyhřívaná podložka na sezení je vybavena tepelnou pojistkou. Ta slouží k ochraně před přehřátím. Když dojde k aktivaci této pojistky, nebude vyhřívaná podložka na sezení už fungovat a musí se zlikvidovat.
- Když je přístroj zapnutý nebo připojený do elektrické sítě, nesmí se nechávat bez dozoru.
- Přístroj se nesmí zapínat pomocí spínacích hodin (časovače) ani odděleného systému dálkového ovládání.
- Nepoužívejte vyhřívanou podložku na sezení jako ohřívací podložku tak, že byste ji položili např. pod prostěradlo apod. Pokud je vyhřívaná podložka na sezení zapnutá, ale nikdo na ní nesedí, nesmí se zakrývat dekami, polštáři ani jinými předměty, protože jinak by se mohla přehřát a poškodit.

VÝSTRAHA před popálením


- Dlouhodobé používání na nejvyšší stupeň může přivodit popáleniny.
- Dbejte na to, abyste během používání neusnuli. Pokud budete během používání vyhřívané podložky na sezení velmi unavení, použijte pro jistotu stupeň **1**.
- Abyste zabránili popálení kůže, zkontrolujte teplotu před použitím hřbetem ruky (teplotu nekontrolujte dlaní, protože ta je méně citlivá než ostatní části těla).
- Nepoužívejte vyhřívanou podložku na sezení přímo na kůži. Sedejte si na ni pouze oblečení.

POZOR na věcné škody

- Používejte pouze dodaný síťový adaptér a dodaný akumulátor/ovládací jednotku, protože jinak by mohlo dojít k poškození vyhřívané podložky na sezení.
- Vždy zasuněte nejdřív připojovací zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdířky na akumulátoru/ovládací jednotce a až potom síťový adaptér do zásuvky.
- Příklad podléhá stárnutí. Proto před každým použitím zkontrolujte, jestli vyhřívaná podložka na sezení, akumulátor/ovládací jednotka nebo síťový adaptér nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Pokud takové známky objevíte, zašlete vyhřívanou podložku na sezení před jejím opětovným použitím do servisního centra.
- Vyhřívanou podložku na sezení a akumulátor/ovládací jednotku uchovávejte vždy na suchém, chladném místě, chráněném před jinými tepelnými zdroji. Nepokládejte na ni žádné těžké předměty.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče atd. Dbejte pokynů k ošetřování na všitém štítku.
- Než budete vyhřívanou podložku na sezení prát, vyjměte vždy nejdřív akumulátor/ovládací jednotku z úložné kapsičky vyhřívané podložky na sezení.

Přehled (rozsah dodávky)

Vyhřívaná podložka na sezení

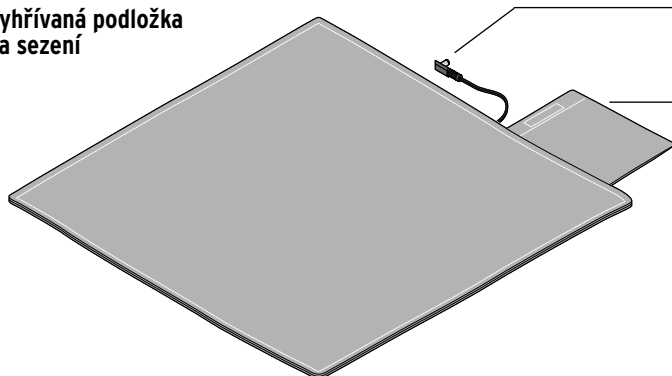



připojovací zástrčka
akumulátoru/ovládací jednotky

úložná kapsička
na suchý zip

Akumulátor/ ovládací jednotka


připojovací zdířka **Output**
pro připojení vyhřívané
podložky na sezení

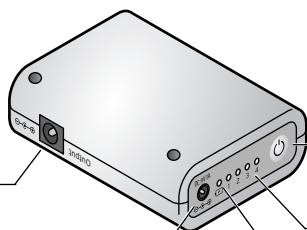


tlačítko 
- zapnutí/vypnutí funkce vyhřívání
- výběr stupně ohřevu

kontrolky **1 až 4**
pro stupeň ohřevu

připojovací zdířka **DC 9V 1A**
pro připojení síťového adaptéru

kontrolka nabíjení
akumulátoru 

Síťový adaptér

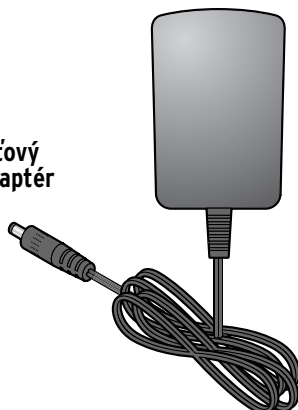

Použití


Nabíjení akumulátoru

POZOR na věcné škody


- Vždy zasuňte nejdřív připojovací zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdířky na akumulátoru/ovládací jednotce a až potom síťový adaptér do zásuvky.



S plně nabitým akumulátorem lze vyhřívanou podložku na sezení používat v závislosti na nastaveném stupni ohřevu 1,5 až 4 hodiny. Doporučujeme Vám, abyste akumulátor **před každým použitím** úplně nabili.

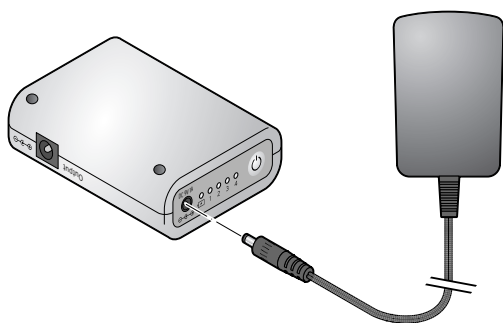


1. Zasuňte připojovací zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdířky **DC 9V 1A** na akumulátoru.
2. Síťový adaptér zasuňte do zásuvky.

Během procesu nabíjení svítí kontrolka nabíjení  modře. Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, kontrolka zhasne. Doba nabíjení činí maximálně 5 hodin.

3. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Teprve pak vytáhněte připojovací zástrčku z připojovací zdířky akumulátoru/ovládací jednotky.

Připojení akumulátoru/ovládací jednotky

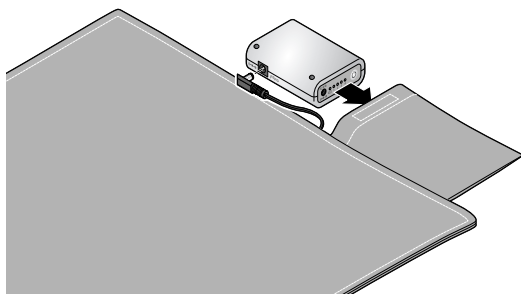

- ▷ Zasuňte připojovací zástrčku vyhřívané podložky na sezení do připojovací zdířky **Output** na akumulátoru/ovládací jednotce. Dbejte na to, aby připojovací zástrčka vyhřívané podložky na sezení nevyklouzla z připojovací zdířky na akumulátoru/ovládací jednotce.

Používání vyhřívané podložky na sezení se síťovým adaptérem (Direct-Drive)

POZOR na věcné škody

- Vždy zasuňte nejdřív připojovací zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdířky na akumulátoru/ovládací jednotce a až potom síťový adaptér do zásuvky.


Když je akumulátor vybitý, nereaguje akumulátor/ovládací jednotka na stisknutí tlačítka. V takovém případě lze vyhřívanou podložku na sezení používat také s připojeným síťovým adaptérem. Akumulátor se přitom nenabíjí.

1. Zasuňte připojovací zástrčku vyhřívané podložky na sezení do připojovací zdířky **Output** na akumulátoru/ovládací jednotce.
 2. Zasuňte připojovací zástrčku síťového adaptéru do připojovací zdířky **DC 9V 1A** na akumulátoru/ovládací jednotce.
 3. Vložte akumulátor/ovládací jednotku do úložné kapsičky vyhřívané podložky na sezení.
 4. Síťový adaptér zasuňte do zásuvky.
- ▷ Po použití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.




Pokud jste akumulátor/ovládací jednotku nepoužívali po velmi dlouhou dobu, mohl se akumulátor vybit natolik, že nebude možný provoz pouze přes síťový adaptér. V takovém případě je nutno akumulátor nejdřív nabít tak, jak bylo popsáno v oddíle „Nabíjení akumulátoru“.

Zapnutí funkce vyhřívání

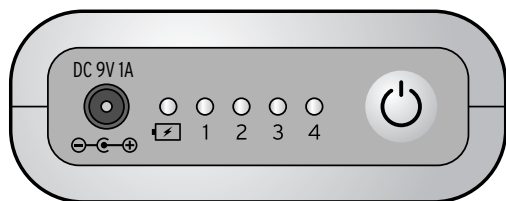

Červené kontrolky **1** až **4** zobrazují nastavený stupeň ohřevu:

- 1** = nejnižší stupeň ohřevu
- 4** = nejvyšší stupeň ohřevu


1. Stiskněte tlačítko , pokud chcete nastavit funkci vyhřívání na nejnižší stupeň ohřevu **1**.
Každým dalším stisknutím tlačítka zvýšíte ohřev o jeden stupeň.
2. Ze začátku nastavte stupeň ohřevu **4**.
Po několika málo minutách dosáhne vyhřívaná podložka na sezení své maximální teploty. Nyní můžete přepnout zpět na nižší stupeň ohřevu.

3. Vložte akumulátor/ovládací jednotku do úložné kapsičky vyhřívané podložky na sezení. Dbejte na to, aby přípojovací zástrčka vyhřívané podložky na sezení nevyklouzla z přípojovací zdířky na akumulátoru/ovládací jednotce.




Vyhřívaná podložka na sezení je vybavena bezpečnostním termostatem, který reguluje teplo a zabraňuje jejímu přílišnému zahřívání.

Vypnutí funkce vyhřívání

- ▷ K vypnutí funkce vyhřívání stiskněte tlačítko  tolikrát, dokud nezhasnou všechny kontrolky.
- ▷ Vytáhněte přípojovací zástrčku vyhřívané podložky na sezení z přípojovací zdířky na akumulátoru/ovládací jednotce. Akumulátor/ovládací jednotku uchovávejte v úložné kapsičce.

Automatické vypínání

Funkce vyhřívání se po cca 90 minutách vypne automaticky.

- ▷ Pokud jste vyhřívanou podložku na sezení napájeli bez připojení k síti přes akumulátor/ovládací jednotku, nechte akumulátor/ovládací jednotku a vyhřívanou podložku na sezení ochladit na pokojovou teplotu. Potom opakovaně stiskněte tlačítko , pokud chcete znovu zapnout funkci vyhřívání a zvolit požadovaný stupeň ohřevu.
- ▷ Pokud jste vyhřívanou podložku na sezení napájeli přes síťový adaptér (Direct-Drive), vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte akumulátor/ovládací jednotku ze síťového adaptéru. Než přístroj znovu zapojíte a zapnete, nechte akumulátor/ovládací jednotku a vyhřívanou podložku na sezení ochladit na pokojovou teplotu.

Čištění a skladování

Praní vyhřívané podložky na sezení



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

• Akumulátor/ovládací jednotka ani síťový adaptér nesmí být vystaveny vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ani vyhřívaná podložka na sezení nesmí být během používání vlhká. Používejte všechny části pouze suché - nikdy ne vlhké!



• Vyhřívaná podložka na sezení je častým praním silně namáhána. Proto ji po celou dobu její životnosti neperte příliš často.

• Dbejte pokynů k ošetřování na všitém štítku.

• Než budete vyhřívanou podložku na sezení prát, nechte ji po použití úplně vychladnout.

1. Vyjměte akumulátor/ovládací jednotku z úložné kapsičky a vytáhněte přípojovací zástrčku vyhřívané podložky na sezení z přípojovací zdířky.
 2. Výrobek vyperte ručně ve vlažné vodě s trochou pracího prostředku na jemné prádlo nebo max. na 30 °C jako jemné prádlo v pračce.
 3. Výrobek vyvěste k usušení na prádelní šňůru nebo položte na stojan na sušení prádla. Nepokládejte výrobek k usušení na slunce ani na topení. V žádném případě nesušte vyhřívanou podložku na sezení tak, že byste ji mokrou zapínali!
- ▷ Vyhřívanou podložku na sezení propojte s akumulátorem/ovládací jednotkou až když budou vyhřívaná podložka na sezení a přípojovací zástrčka úplně suché.

Skladování

- ▷ Než vyhřívanou podložku na sezení budete ukládat, nechte ji vychladnout.
- ▷ Neskládejte vyhřívanou podložku na sezení do malých rozměrů a nepokládejte na ni žádné těžké předměty. Nesmí dojít k vytlačení záhybů.
- ▷ Výrobek uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji.

Závada / náprava

Přístroj nefunguje

- Není vybitý akumulátor?
Akumulátor nabijte tak, jak je popsáno v kapitole „Použití“, oddíl „Nabíjení akumulátoru“, nebo vyhřívanou podložku na sezení používejte přímo se síťovým adaptérem tak, jak je popsáno v kapitole „Použití“, oddíl „Používání vyhřívané podložky na sezení se síťovým adaptérem (Direct-Drive)“.
Myslete na to, že při delším nepoužívání se může akumulátor vybit tak, že nebude možné používat vyhřívanou podložku na sezení přes síťový adaptér. V takovém případě nejdřív akumulátor úplně nabijte.
 - Zkontrolujte, jestli drží připojovací zástrčka vyhřívané podložky na sezení pevně v připojovací zdířce na akumulátoru/ovládací jednotce.
 - Je možné, že vyhřívanou podložku na sezení vypnulo automatické vypínání. V takovém případě odpojte akumulátor/ovládací jednotku od síťového adaptéru a nechte akumulátor/ovládací jednotku a vyhřívanou podložku na sezení vychladnout na pokojovou teplotu. Následně můžete vyhřívanou podložku na sezení znovu zapnout.
Když výrobek potom ještě stále nebude fungovat, obraťte se na naše servisní centrum.
 - Je možné, že se aktivovala tepelná pojistka. Jestliže tato ochrana zareaguje, nebude vyhřívaná podložka na sezení již fungovat. Potom je nutno ji zlikvidovat. V takovém případě se obraťte na servisní centrum.
-

Technické parametry

Model: 322 433

Síťový adaptér

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 350 mA

Výstup: 9 V --- 1 A $\ominus \text{---} \oplus$

Třída ochrany: II \square

Akumulátor/ovládací jednotka

Výkon: 15 W

Akumulátor: 7,4 V lithium-iontový akumulátor, 2400 mAh

Doba provozu (když je akumulátor plně nabitý): 1,5 až 4 hodiny (v závislosti na nastaveném stupni ohřevu)

Vyhřívání podložka na sezení

Třída ochrany: III \diamond

Max. teplota: 55 °C +/- 5 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodaný akumulátor byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem a **vybité akumulátory** se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Vybité akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje jeden akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně zabudovaný a není možné jej vyjmout, aniž byste zničili kryt přístroje. Neodborné vyjímání akumulátoru představuje bezpečnostní riziko. Přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, na kterém přístroj i akumulátor odborně zlikvidují.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud převyšují částku 250 Kč.





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum

BREISACH

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 322 433



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 322 433

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

