




Szemöldök trimmelő



Kedves Vásárlónk!

A két különböző hosszúságú vágóoldaldnak és a két-féle vágási hosszt biztosító, levehető vezetőfésűnek köszönhetően új szemöldök trimmelőjével nemcsak szemöldökét vághatja tökéletes formára, de az arcon vagy más testrészeken található, bosszantó szőrszálakat is gyorsan és biztonságosan eltávolíthatja.

Keskeny ceruzaformájának köszönhetően ideális úti kísérője lehet.

Reméljük, örömet leli a termék használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 7 Termékrajz (tartozékok)**
- 8 Elem behelyezése**
- 9 Használat**
 - 10 Szemöldök trimmelése (rövidítése)
 - 11 Szemöldökvonalak formára igazítása
 - 11 Arcszőrzet eltávolítása
- 13 Tisztítás**
 - 13 Vágófej tisztítása (minden használat után)
 - 15 Vágófej késének olajozása
 - 15 Vezetőfésű tisztítása
 - 15 Burkolat tisztítása
- 16 Műszaki adatok**
- 17 Hulladékkezelés**

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék a szemöldök, valamint az arcon és más testrészekén található szőrszálak vágására szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne használja a készüléket gyermekeken!
A készüléket és minden tartozékát olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése vagy más módon a szervezetbe kerülése esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély


- A vágófejet ne vezesse be a fül- vagy az orrnyílásba, mert megsérülhet a dobhártya vagy az orrnyálkahártya.
- Használat közben ügyeljen arra, hogy a vágófej biztosan illeszkedjen a helyére.
- Ha a készülék vagy a vezetőfésű megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak eredeti tartozékokat használjon.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Tisztításnál a készülék elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- Soha ne merítse a készüléket teljesen vízbe.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a vágófejre a védőkupakot.
- Óvja az elemet és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

Termékrajz (tartozékok)

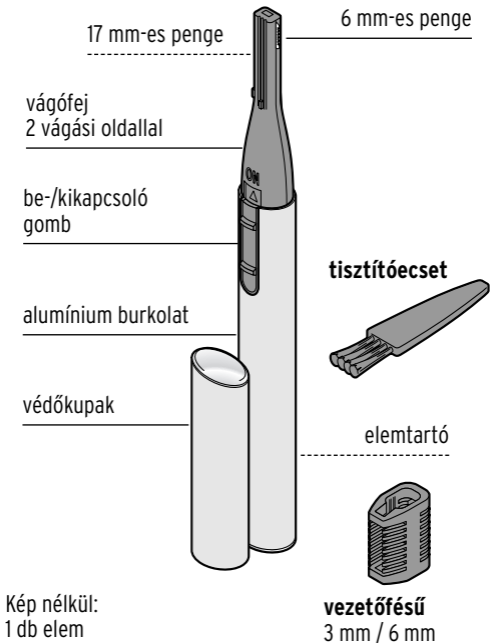

Elem behelyezése

1. Húzza le a védőkupakot a vágófejről.
2. Húzza le az alumínium burkolatot a készülékről.




3. Helyezze be a mellékelt elemet az ábrázolt módon az elemtartóba. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Tolja vissza az alumínium burkolatot a készülékre. A burkolat kattanjon be szorosan a vágófejnél.
5. Használaton kívül helyezze vissza a vágófejre a védőkupakot.

Használat



- Ha a készüléket az arcon alkalmazza, mindig használjon tükröt.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a készülékre a védőkupakot. Csak így van leblokkolva a be-/ kikapcsoló gomb, és a készülék nem tud véletlenül bekapcsolódni.
- Tisztítsa meg a készüléket minden használat után a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
- A vágófejnek két vágási oldala van, 6 mm, illetve 17 mm szélességgel. A vezetőfésű egyik oldalán rövid fogak vannak, 3 mm-es vágási hosszhoz, a másik oldalán pedig hosszabb fogak, 6 mm-es vágási hosszhoz. A kívánt használatnak megfelelően válassza ki a vágási oldalt és a vágási hosszt.

Szemöldök trimmelése (rövidítése)



1. Helyezze fel a vezetőkészt úgy a vágófejre, hogy a kívánt vágási hosszt biztosító fogak - 6 vagy 3 mm - azon a vágási oldalon legyenek, amelyet használni kíván. Felhelyezés közben ügyeljen a vezetőkészen és a vágófej külső részén található vezetősínekre.
2. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.



3. Vezesse a készüléket a vezetőkészzel óvatosan a szőrszálak növekedésével ellentétes irányba, a szemöldök mentén.


Szemöldökvonalak formára igazítása

▷ Szükség esetén vegye le a vezetőkészt.



1. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.
2. Vezesse a vágófejet a kívánt vágási oldallal óvatosan - a szőrszálak növekedésének irányába és azzal ellentétesen is - a szemöldökvonal mentén.
Így borotválhatja a szemöldököt pontos formára.

Arcszőrzet eltávolítása

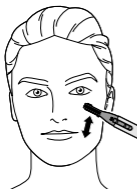

1. A készülék bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** állásba.
2. Vezesse a vágófejet a kívánt vágási oldallal óvatosan, a bőr felszínén a szőrszálak növekedésével ellentétes irányban.

Szükség szerint feszítse meg közben a bőrt a szabad kezével, és vezesse a készüléket kis dőlésszögben a borotválandó felületen.



A készülékkel ily módon leborotválhatja a tarkóról is a hajszálakat, vagy az egyéb testfelületen növekedő nemkívánatos szőrszálakat is eltávolíthatja.



VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Vigyázzon az orrszőr vágásakor: A vágófejet **ne** vezesse az orrjáratba, mert az ornyálkahártya megsérülhet. Csak azokat a szőrszálakat távolítsa el a készülékkel, amelyek kilógnak az orrból.
- Vigyázzon a fülszőr vágásakor: A vágófejet **ne** vezesse a hallójaratba, mert a dobhártya megsérülhet. Csak a fül külső részén található szőrszálakat távolítsa el a készülékkel.


Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk


- Soha ne merítse a készüléket teljesen vízbe.
- Tisztításnál a készülék elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró tisztítószerket, illetve kemény kefét stb.

Vágófej tisztítása (minden használat után)

- ▷ Kapcsolja ki a készüléket és kefélje le a vágófejet a mellékelt tisztítóecsettel.
- ▷ Alapos tisztításhoz szedje szét a vágófejet:

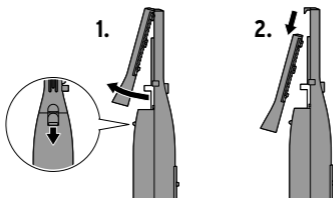

- ▷ Öblítse le a pengéket folyó víz alatt, majd hagyja őket teljesen megszáradni.
- ▷ Szükség esetén sepregesse ki a burkolat belsejét a mellékelt ecsettel.
- ▷ Állítsa össze újra a vágófejet:

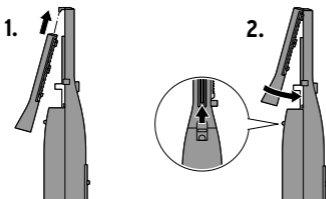

Ha a vágófej a **2.** lépésben nem kattant be magától a fehér vezetőkampóba, akkor rövid időre kapcsolja be a készüléket, majd kapcsolja ki újra. Végül feltétlenül tolja felfelé a kis gombot a vágófej reteszeléséhez.

Vágófej késének olajozása

- ▷ Rendszeres használat mellett alkalmanként olajozza meg a vágófej késeit.
Használjon hozzá egy csepp savmentes olajat (pl. varrógép olajat).

Vezetőfésű tisztítása

- ▷ Vegye le a készülékről a vezetőfésűt, és könnyed mozdulattal ütögesse ki.
- ▷ Kefélje le a vezetőfésűt a mellékelt tisztítóecsettel, majd öblítse le folyó víz alatt.

Burkolat tisztítása

- ▷ Szükség esetén a készüléket törölje át egy enyhén nedves kendővel.
Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.

Műszaki adatok

Modell:	379 457
Elem:	1 db LR03(AAA)/1,5V típusú
Üzemidő:	90 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

379 457

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.hu