




Mini klávesnice Bluetooth®

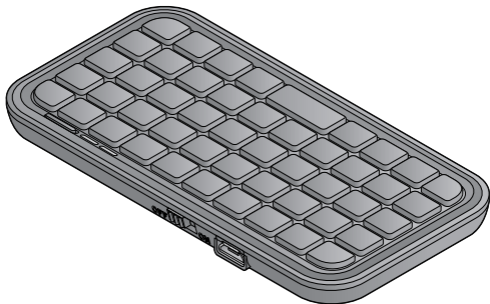

Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69884HB66XIIIIZACE

Vážení zákazníci,

tato nová mini klávesnice Bluetooth® je ideálním doplňkem k zařízením iPhone nebo iPad. Především když musíte napsat dlouhý text, nabízí Vám tato nová mini klávesnice Bluetooth® více pohodlí než virtuální klávesnice mnoha zařízení s dotykovou obrazovkou.

Díky tomu, že klávesnice potřebuje jen málo místa, je ideální pro mobilní použití venku i na cestách.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



Používání klávesnice přes USB kabel není možné. K tomuto účelu je nutně zapotřebí připojení Bluetooth®.

Dodaný USB kabel slouží výhradně k nabíjení akumulátoru v klávesnici.

Obsah

4	Bezpečnostní pokyny	13	Všeobecné pokyny k připojení a použití
6	Systémové požadavky	14	Čištění a uchovávání
7	Přehled (rozsah dodávky)	14	Technické parametry
8	Zvláštní klávesy	16	Závada / náprava
9	Nabíjení akumulátoru klávesnice	17	Likvidace
9	Nabíjení akumulátoru na počítači	18	Prohlášení o shodě
10	Nabíjení akumulátoru přes síťový adaptér (není součástí balení)	20	Záruka
11	Spojení klávesnice se zařízením iPhone nebo iPad		

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

- Tato mini klávesnice Bluetooth® je určena k používání jako vstupní zařízení ve spojení se zařízeními iPhone nebo iPad.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných opravárnách nebo v našem servisním centru. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelům hrozit značná nebezpečí.
- Akumulátor není možné vyměnit ani jej nesmíte vyměňovat Vy sami. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odbornou opravnu, popř. na naše servisní centrum.

Když budete výrobek nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Nevystavujte výrobek ani USB kabel vlhkosti!

POZOR na věcné škody

- Neponořujte výrobek ani USB kabel do vody ani jiných tekutin.
- Chraňte výrobek před velkým horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy, před prachem a vlhkostí.

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky ani žádné špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami.

Dbejte pokynů a symbolů, které zakazují používání přístrojů řízených rádiovým signálem v určitých okolích, jako jsou např. nemocnice nebo okolí ohrožené výbuchem.


Další pokyny

- iPad and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPad a iPhone jsou registrované ochranné značky společnosti Apple Computer Inc. v USA a jiných zemích.

Systémové požadavky

Klávesnice je vhodná pro všechna zařízení Apple od iOS 4.

Přehled (rozsah dodávky)

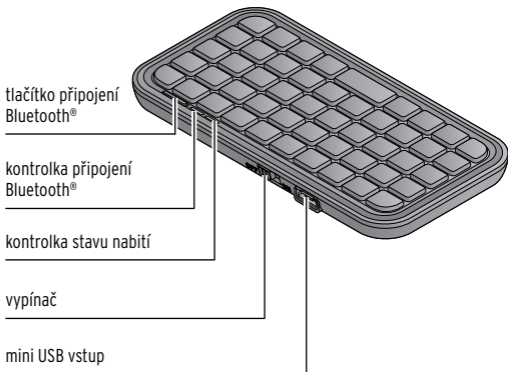

Zvláštní klávesy

- ◀◀ návrat k předchozí skladbě
- ▶▶ přehrávat / pauza
- ▶▶ přechod k následující skladbě
- ◀) snížení hlasitosti
- ▶) zvýšení hlasitosti

Používání zvláštních kláves


- ▷ K aktivaci klávesy **s modrým potiskem** stiskněte danou klávesu a zároveň s ní klávesu **Shift**.
- ▷ K aktivaci klávesy **se zeleným potiskem** stiskněte danou klávesu a zároveň s ní klávesu **Alt-Gr**.
- ▷ K aktivaci klávesy **s červeným potiskem** stiskněte danou klávesu a zároveň s ní klávesu **Fn**.

Nabíjení akumulátoru klávesnice

Před prvním použitím a po delším nepoužívání musíte akumulátor integrovaný v klávesnici dobít.

Proces nabíjení trvá zhruba 3-4 hodiny.


Nabíjení akumulátoru na počítači

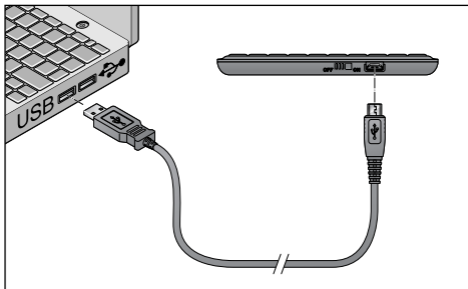

1. Zasuňte mini USB zástrčku dodaného nabíjecího kabelu do mini USB vstupu na klávesnici.
2. Zasuňte USB zástrčku nabíjecího kabelu do USB portu na počítači.


Kontrolka nabíjení svítí červeně. Akumulátor integrovaný v klávesnici se nabíjí.

Nabíjení akumulátoru přes síťový adaptér (není součástí balení)

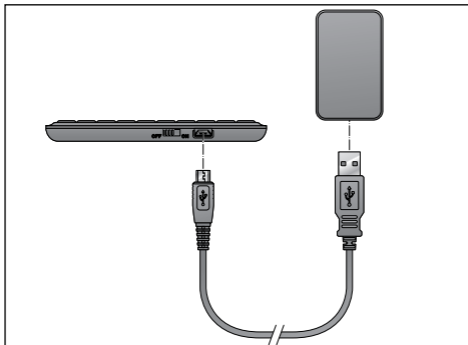


1. Zasuňte mini USB zástrčku dodaného nabíjecího kabelu do mini USB vstupu na klávesnici.
2. Zasuňte USB zástrčku nabíjecího kabelu do síťového adaptéru (není součástí balení).
3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Kontrolka nabíjení svítí červeně. Akumulátor integrovaný v klávesnici se nabíjí.

-  Akumulátor je nutno nabít, když kontrolka připojení Bluetooth® 1x blikne a potom velmi rychle bliká.

Spojení klávesnice se zařízením iPhone nebo iPad


1. Zapněte zařízení iPhone nebo iPad.
2. Pokud tomu tak ještě není, nastavte si na svém zařízení iPhone nebo iPad odpovídající jazyk:
 - ▷ Otevřete **Nastavení**.
 - ▷ Vyberte **Obecné**.
 - ▷ Vyberte **Klávesnice**.
 - ▷ Vyberte **Klávesnice** a nastavte požadovaný jazyk.
3.  Posuňte vypínač na mini klávesnici Bluetooth® do polohy **ON**.

4. Aktivujte funkci Bluetooth® na zařízení iPhone nebo iPad podle následujícího popisu:

- ▷ Otevřete **Nastavení**.
- ▷ Vyberte **Bluetooth**.
- ▷ Nastavte **Bluetooth** na **I**.

Zařízení iPhone nebo iPad začne ihned hledat dostupná Bluetooth® zařízení.

Jakmile dostupná zařízení najde, zobrazí se tato zařízení na displeji.

5.  Stiskněte tlačítko připojení Bluetooth® na mini klávesnici Bluetooth®.

Kontrolka připojení Bluetooth® začne blikat modře. Klávesnice je připravená k příjmu. Zařízení iPhone nebo iPad najde Bluetooth® klávesnici a zobrazí ji pod **Zařízení** jako **BT Keyboard TX-01**.

6. K propojení obou zařízení naťukněte na zařízení iPhone nebo iPad **Nepárováno**. Na displeji zařízení iPhone nebo iPad se zobrazí spojovací kód.

7. Zadejte na klávesnici Bluetooth® spojovací kód a stiskněte tlačítko **Enter**.

Nakonec se klávesnice zobrazí na displeji zařízení iPhone nebo iPad jako **Připojená** a Vy můžete ihned začít psát text na klávesnici nebo spustit funkce.

Všeobecné pokyny k připojení a použití

- Spojovací kód se musí zadat pouze při prvním spojení.
- Pokud se spojení nepodařilo, proces zopakujte.
Po stisknutí tlačítka připojení Bluetooth® dbejte na to, aby začala kontrolka připojení Bluetooth® skutečně blikat. Zařízení případně přemístěte.
- Když klávesnici nebudete používat, přepne se do úsporného režimu. K opětovnému vypnutí úsporného režimu stiskněte libovolné tlačítko.

Čištění a uchování

POZOR na věcné škody

- Klávesnici nečistěte během nabíjení akumulátoru. V každém případě nejdříve odstraňte nabíjecí kabel USB.

- ▷ V případě potřeby klávesnici vyčistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.
- ▷ Když klávesnici nebudete delší dobu používat, skladujte ji na suchém místě při normální pokojové teplotě.

Technické parametry

Model: 297 171

Spotřeba energie: DC 3,7 V --- max. 5 mA

Napájení: DC 5 V --- max. 500 mA

Výdrž akumulátoru

během používání: cca 50 hodin

v pohotovostním

režimu: cca 890 hodin

Podpora

Bluetooth®: rádiové spojení
Bluetooth® 3.0

Operační systémy: zařízení Apple od iOS 4

Pracovní dosah: max. 10 m

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made

exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada / náprava

Klávesnice nemá spojení s vybraným zařízením.

- Je akumulátor dostatečně nabitý?
- Je vypínač nastavený v poloze **ON**?
- Je opravdu aktivovaná funkce Bluetooth® na zařízení, které chcete s klávesnicí spojit? Řiďte se pokyny v návodu k použití daného zařízení.
- Nestiskli jste spojovací tlačítko na klávesnici dřív než jste zahájili proces připojení na odpovídajícím zařízení?
- Zařízení umístěte blíž k sobě.
- Vybrali jste na zařízení iPhone nebo iPad správný layout klávesnice?

Kde se nachází symbol @?

- Stiskněte současně tlačítka **Alt-Gr+ě**.
-

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal rozřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od

domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni

odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pb

Cd

Hg

Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují mimo jiné následující škodlivé látky:

Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.

Prohlášení o shodě

EG-Konformitätsbescheinigung / EG-Declaration of Conformity
Hiermit erkläre ich, dass die nachfolgend bezeichneten Artikel den einschlägigen Europäischen CE-Konformitätsanforderungen für die in der Tabelle aufgeführten Artikel entsprechen. Ich bestätige, dass die in der Tabelle aufgeführten Artikel die in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen erfüllen. Ich bestätige, dass die in der Tabelle aufgeführten Artikel die in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen erfüllen. Ich bestätige, dass die in der Tabelle aufgeführten Artikel die in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen erfüllen.

TC/CE-Ärztliche Bescheinigung: **Medizinische Geräte**

TC/CE-Ärztliche Bescheinigung:

TC/CE-Ärztliche Bescheinigung:

TC/CE-Ärztliche Bescheinigung:

TC/CE-Ärztliche Bescheinigung:

TC/CE-Ärztliche Bescheinigung:

Bezeichnung technischer Details

Bezeichnung technischer Details

Bezeichnung technischer Details

Bezeichnung technischer Details

Bezeichnung technischer Details

Einzelgültige EG-Bescheinigung / General EU Declaration:

Einzelgültige Bescheinigung (CE-Markierung)
Ich bestätige, dass die in der Tabelle aufgeführten Artikel die in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen erfüllen.

Schwerfmetalle in Spielzeug
Ich bestätige, dass die in der Tabelle aufgeführten Artikel die in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen erfüllen.

Verpackungsanforderungen
Ich bestätige, dass die in der Tabelle aufgeführten Artikel die in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen erfüllen.

Medizinprodukte (Kategorie I)
Ich bestätige, dass die in der Tabelle aufgeführten Artikel die in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen erfüllen.

Medizinprodukte (Kategorie II)
Ich bestätige, dass die in der Tabelle aufgeführten Artikel die in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen erfüllen.

Ökodesign - Maschinen
Ich bestätige, dass die in der Tabelle aufgeführten Artikel die in der Tabelle aufgeführten technischen Anforderungen erfüllen.

Veränderung der Mitgliedschaftsstruktur, die das Bestehen der LG beeinträchtigt
Bestätigung von 09/2013
Bitte übermitteln Sie dies mit dem Antrag an den Vorstand der LG
19152004072

Rücktritt zur Beendigung der Vertretung
bestimmter gewählter Mitglieder und
Einkaufsleistungen.
19152004072

Rücktritt der Kreisvorsitzenden, die die Bestätigung und Leitungsfähigkeit beibehalten
Bitte übermitteln Sie dies mit dem Antrag an den Vorstand der LG
19152004072

Persönliche Angelegenheiten (PAG)
PAGSMEC

Herzliche Grüße
Anzahlmitglieder: 7
Datum: heute

05.06.2013

Jahr des U-Vertragsabschlussantragsverfalls:
19152004072 bis einschließlich 2015

19152004072 - Koppel / Koppel - 19152004072

19152004072 - Donnerstag 16.11.2011 Bamberg - Germany



Name, Vorname / Name, Vorname

M. Koppel, Head of Club

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál.

Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum SÖMMERDA

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: CZ 297 171

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem
a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím
neopravený
výrobek zpět.

Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet nákladů,
pokud převyšují
částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem
a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: CZ 297 171

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

